


**THOR**

**ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЫХЛОПНАЯ  
СИСТЕМА**



# ИНСТРУКЦИЯ

Функция Drive Select  
в приложении THOR

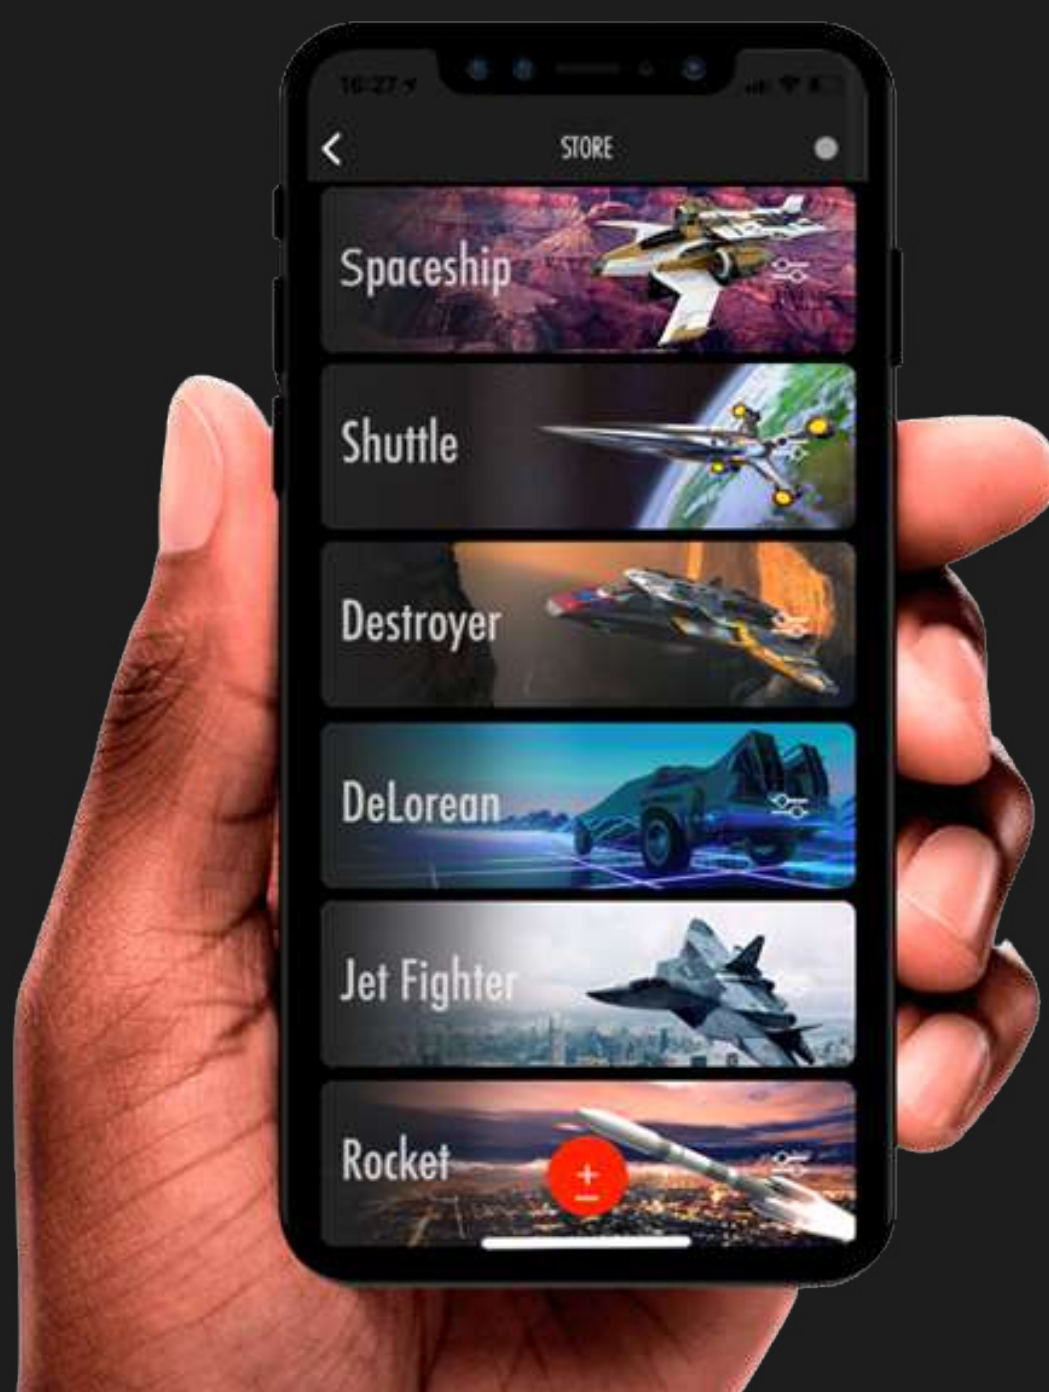

# ФУНКЦИЯ DRIVE SELECT


Синхронизация звуковых пресетов с режимами работы двигателя и/или КПП (Drive modes)

При изменении режима работы двигателя и/или КПП происходит переключение звука выхлопа THOR

## ШАГ 1

Выберете профиль автомобиля с указанной функцией Drive Select


- Существуют профили машин без указания опции Drive Select в названии

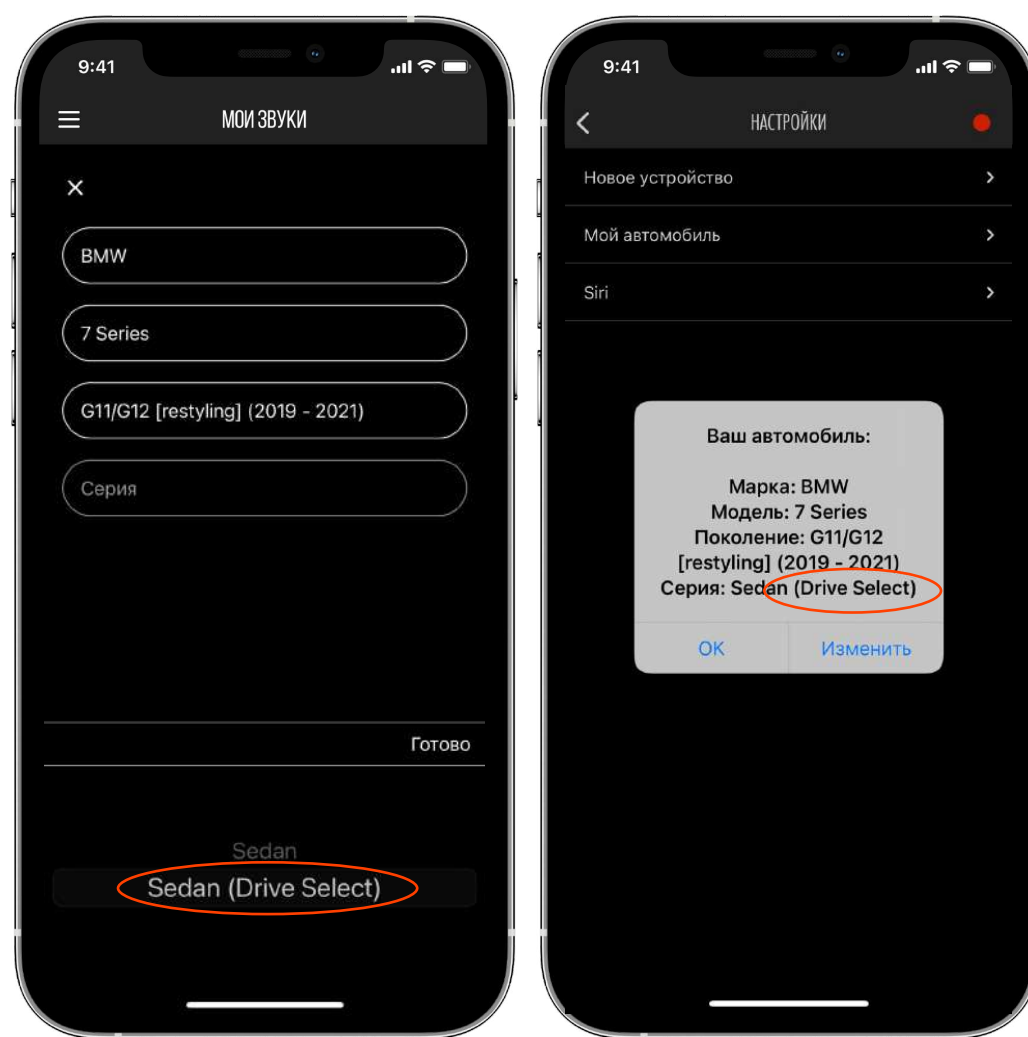

## ШАГ 2

В настройках найдете переключатель функции Drive Select — включите его

- Если данная функция доступна для вашего автомобиля, то в меню настроек приложения появится переключатель

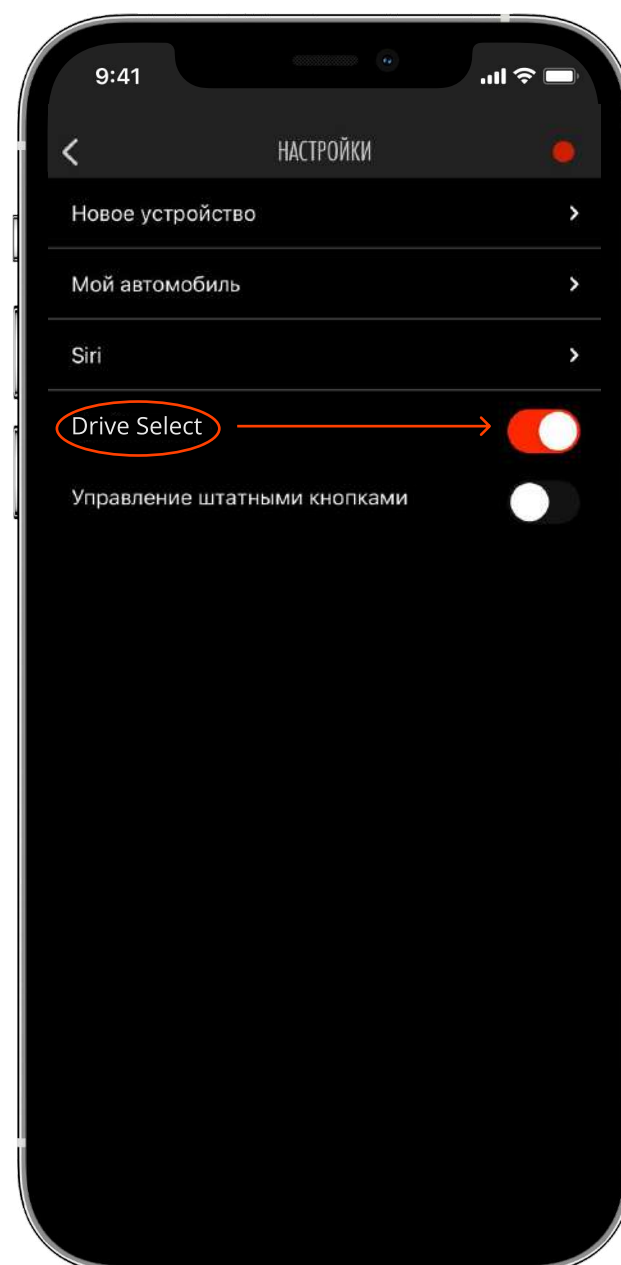




# РЕЖИМЫ


Режимы Drive Select отображаются в звуковых пресетах

• Вариант BMW 7

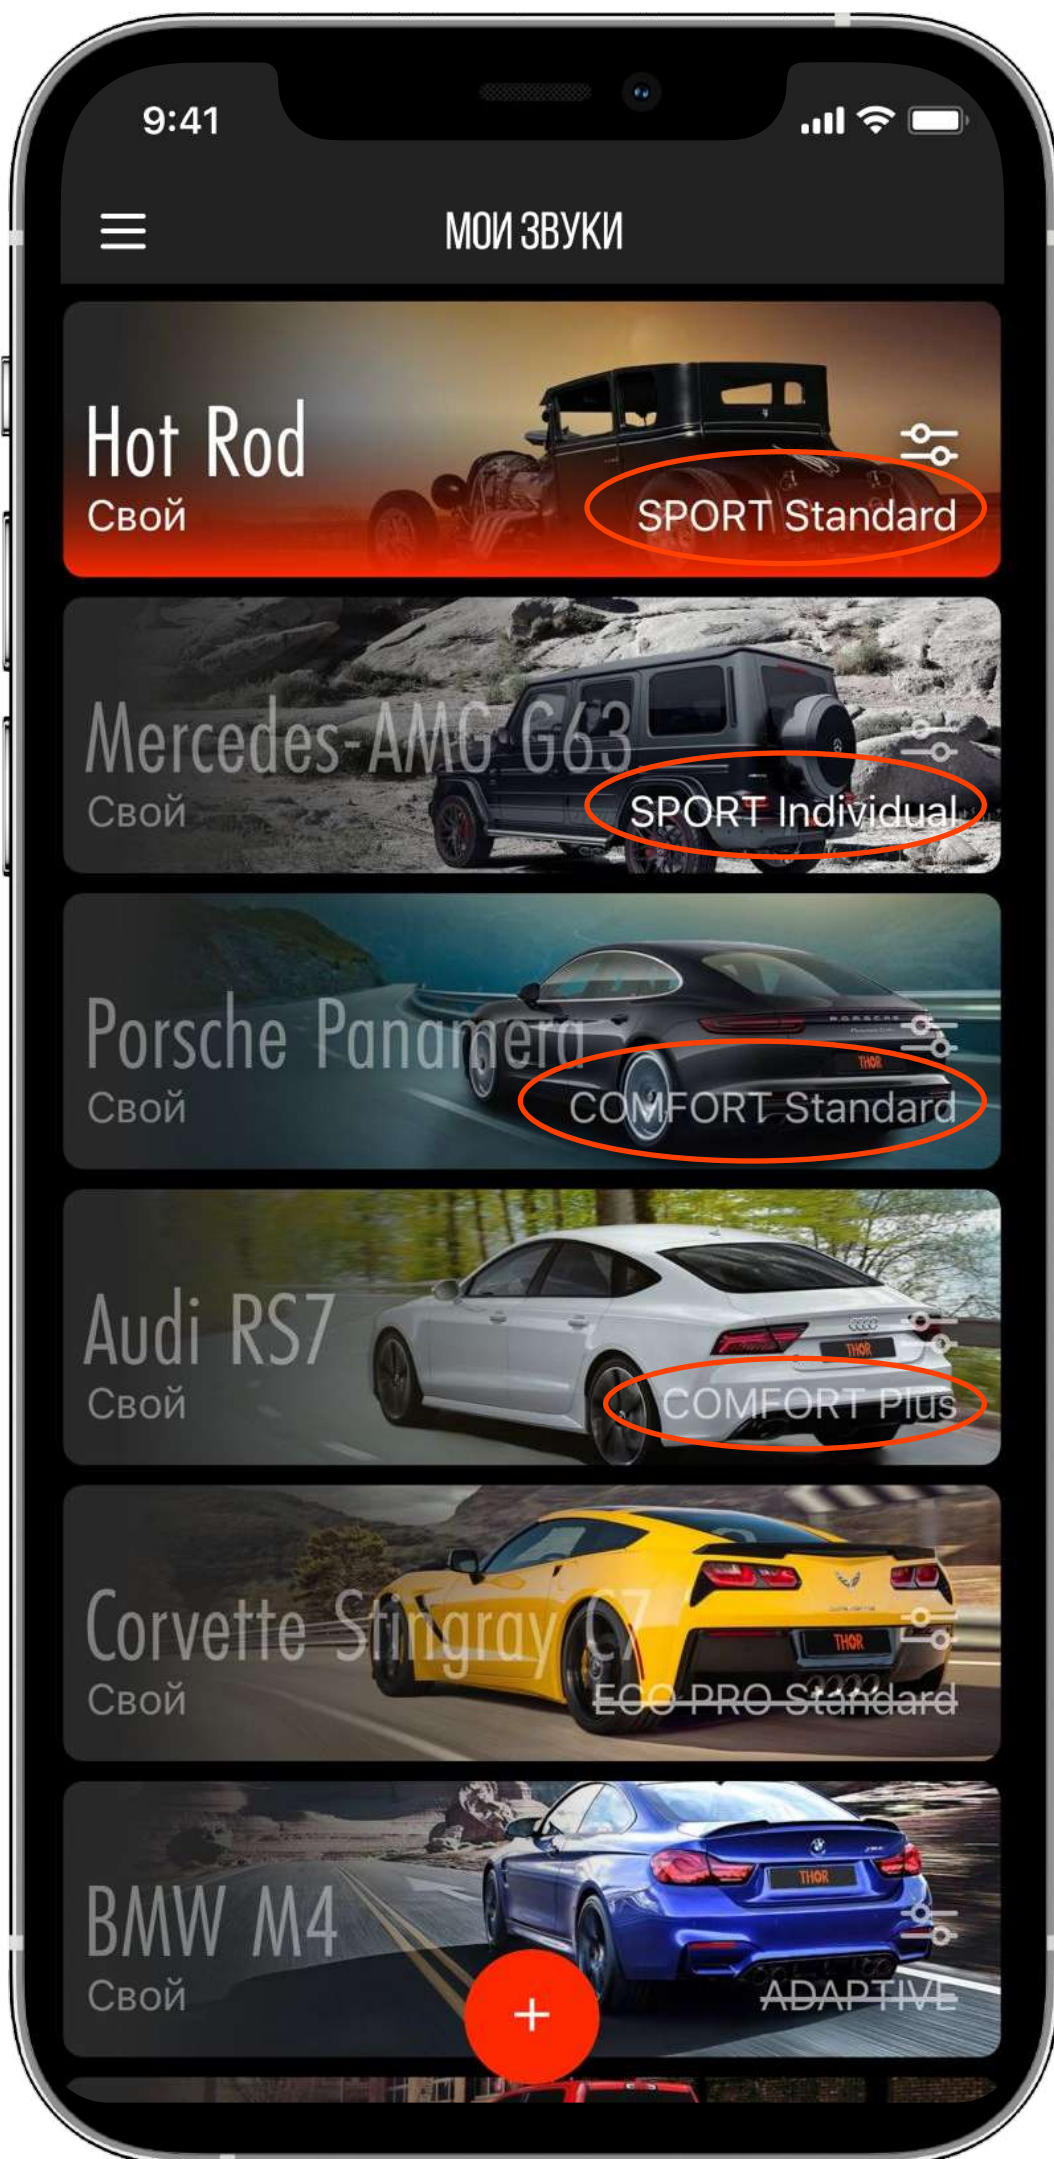

Режимы Drive Select всегда занимают верхние звуковые пресеты

• Вариант AUDI A6

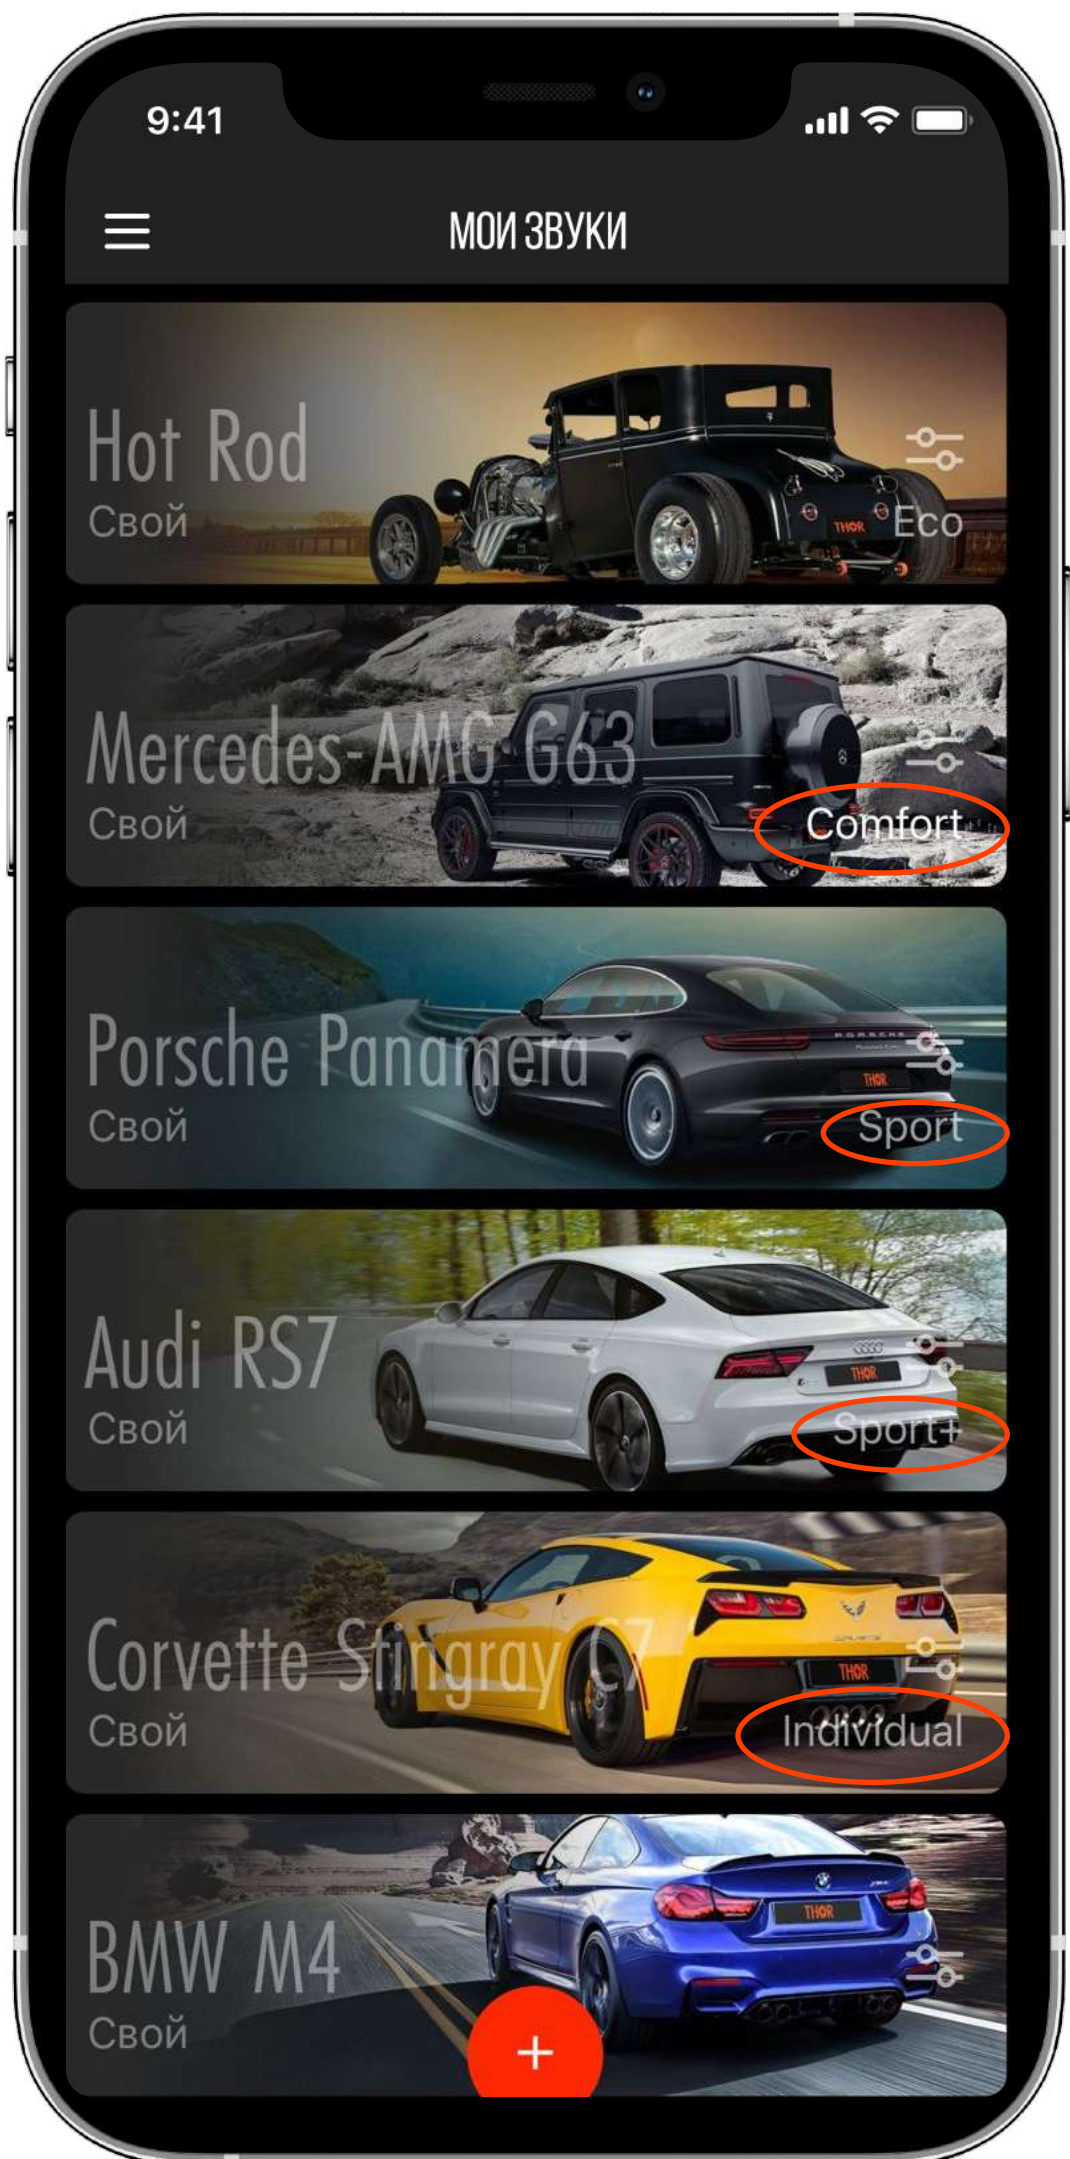



# НАЗВАНИЕ РЕЖИМА DRIVE SELECT ИМЕЕТ 3 СТАТУСА

## СТАТУС 1


Белый — активный  
При переключении  
меняется звук выхлопа

## СТАТУС 2

Серый — не активный  
При переключении  
звук не меняется

## СТАТУС 3

Перечеркнутый  
При переключении  
звука нет — система  
отключается

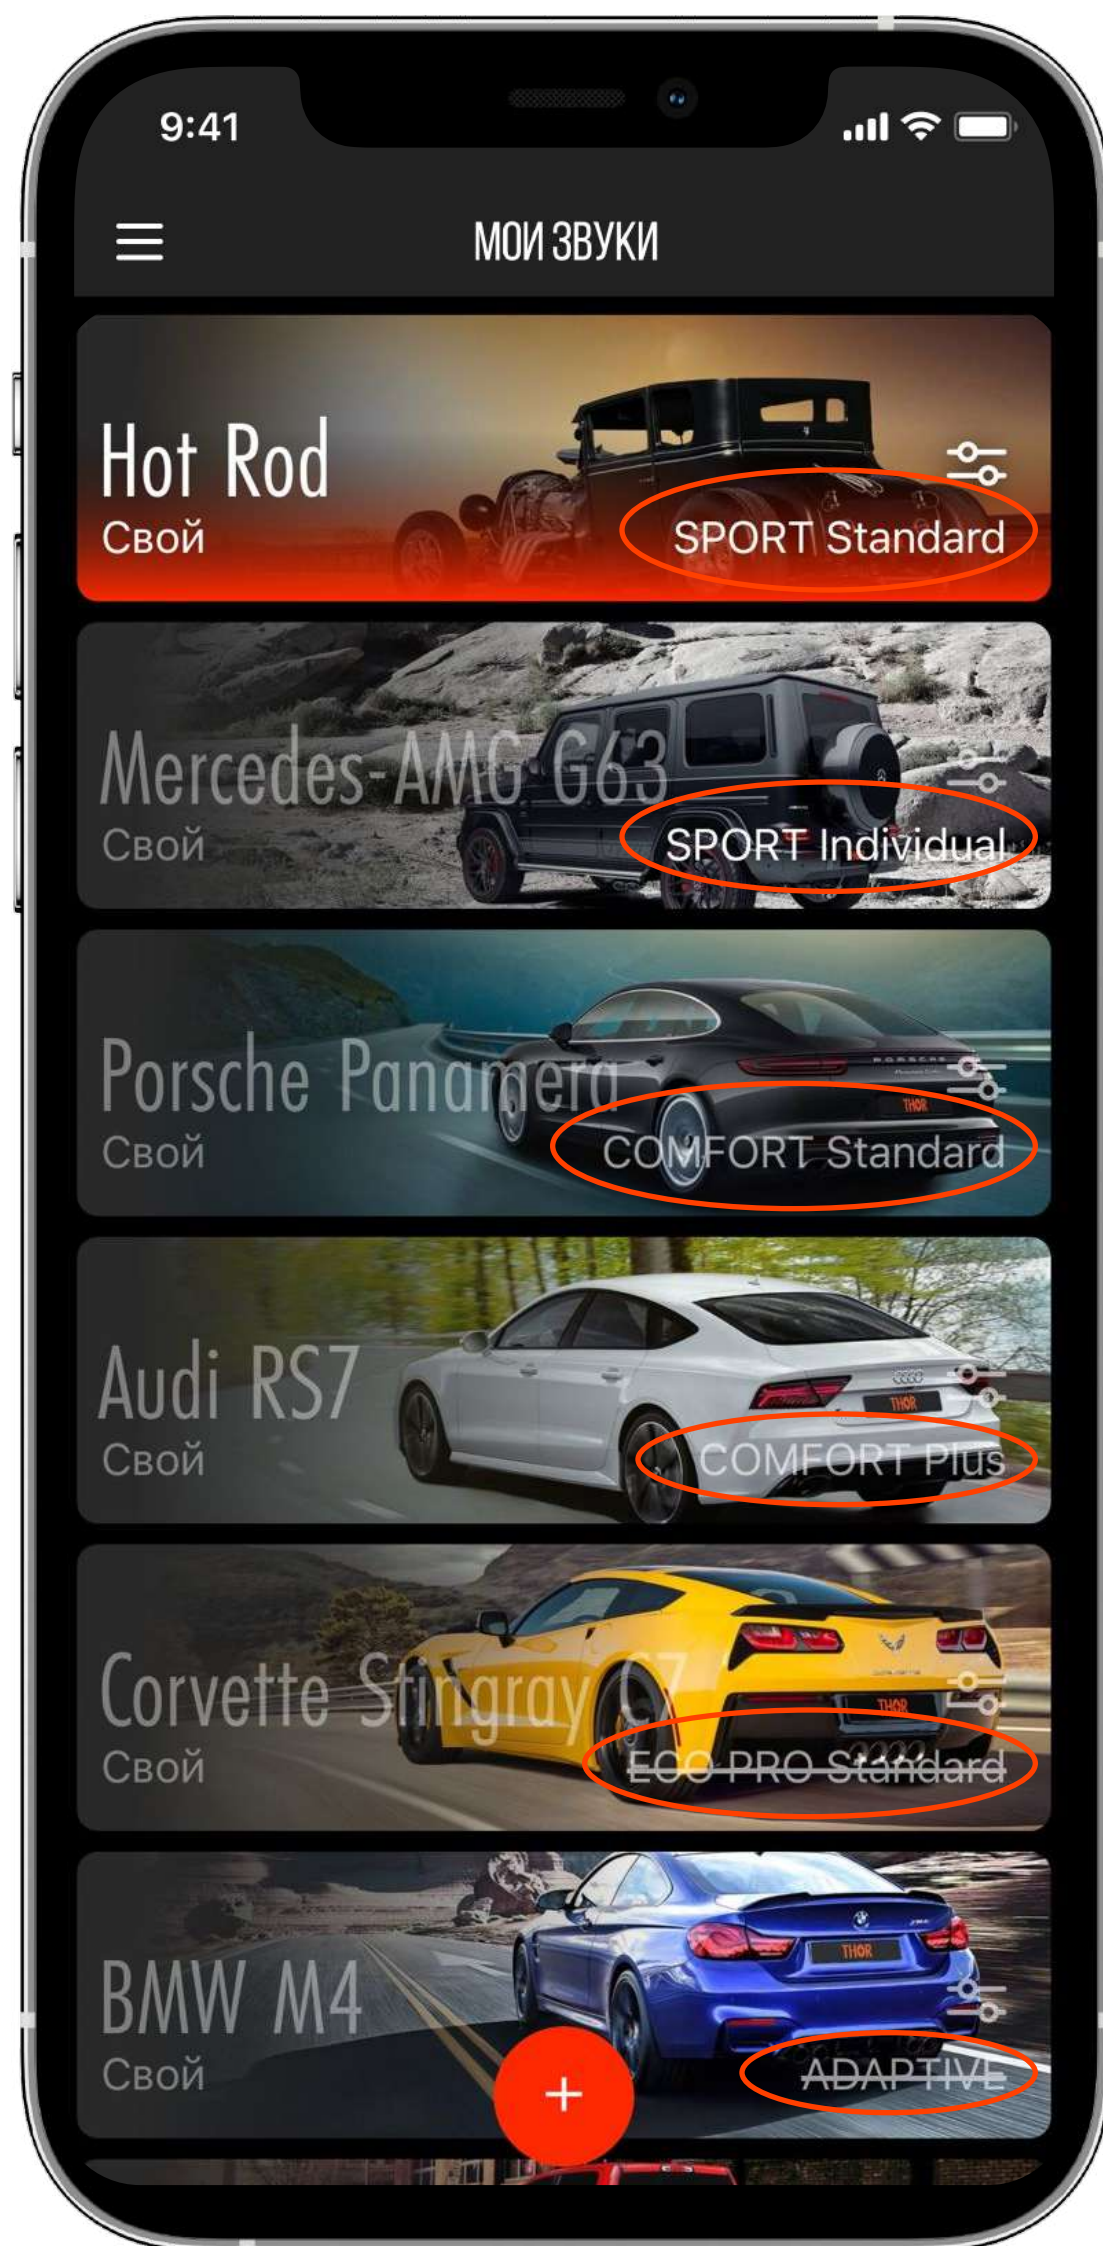

- Изменить статус можно касанием надписи в правом нижнем углу